





MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG VON DEN AUFSATZROLLLÄDEN TP1000K[®]-ZF

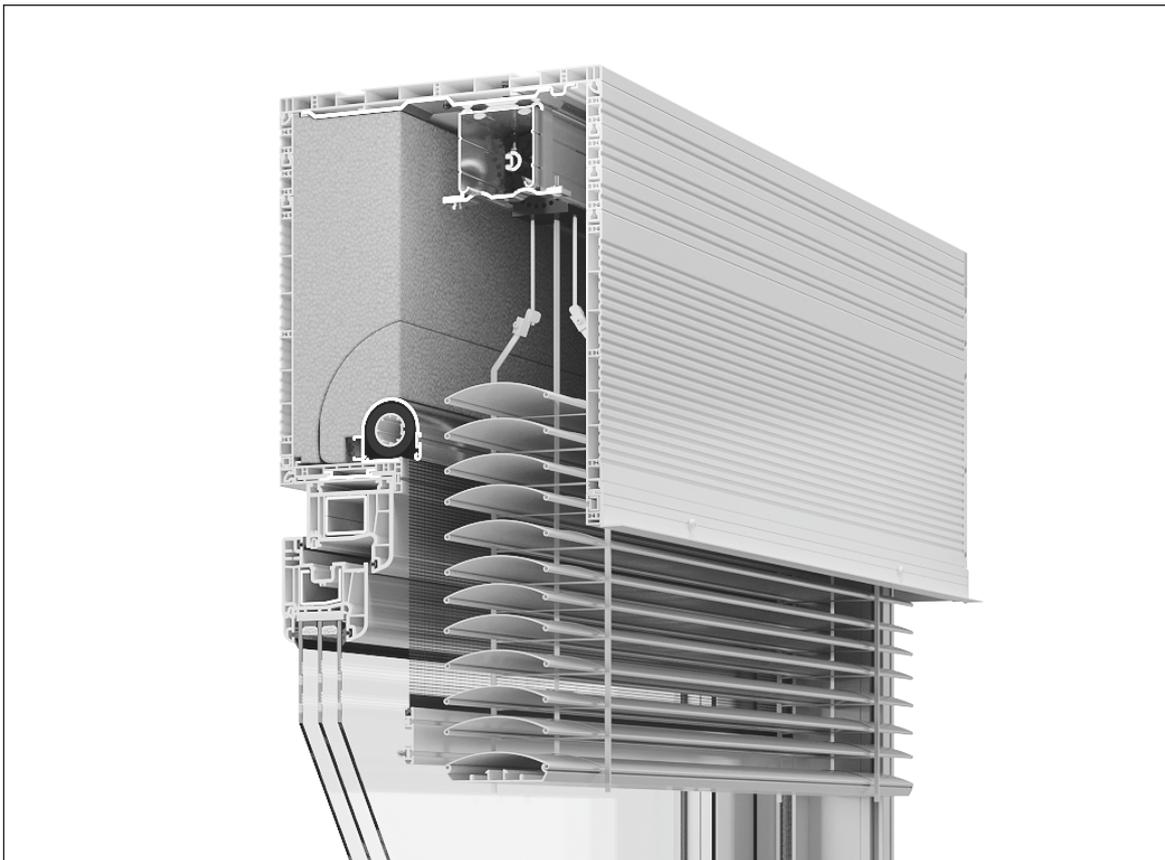


Vor der Montage des Rollladens muss die nachfolgende Anleitung gelesen werden. Während des Transports und der Lagerung soll der Rollladen auf einem gegen Beschädigung des Kastens gesicherten Untergrund waagrecht liegen. Die Rollläden dürfen nicht auf der seitlichen Wand gestellt werden. Jegliche Umbauten oder Veränderungen im Bereich der Konstruktion des Rollladens können nur nach der Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden. Die Rollläden sind auf einer ebenen Oberfläche zu montieren.


Die Rollläden direkt vor der Montage auspacken und überprüfen, ob alle für die Montage erforderlichen Komponenten vorhanden sind.

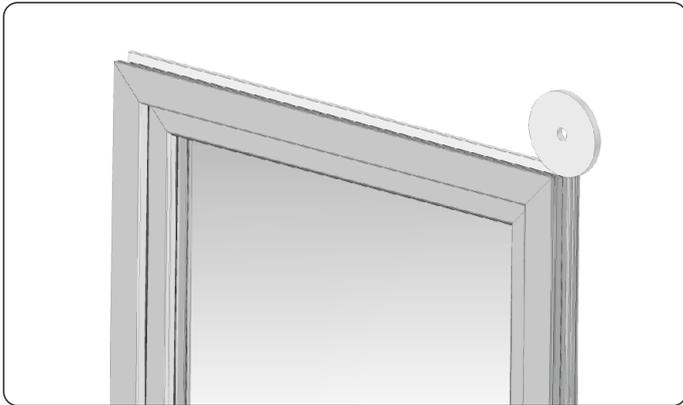


1. Vor der Montage des Adapters den Dehnungsband PURS STANDARD (der Dehnungsband wird von der Firma PORTOS nicht im Lieferumfang bereitgestellt – der Band ist im Angebot erhältlich) auf den Fensterrahmen aufkleben.

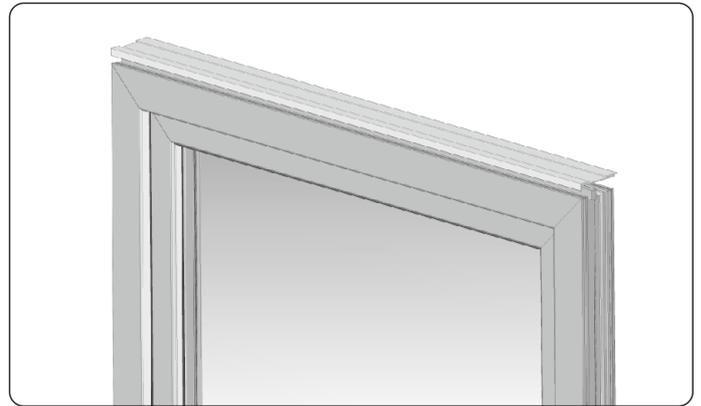


2. Das Anpassungsprofil auf den Fensterrahmen aufsetzen.

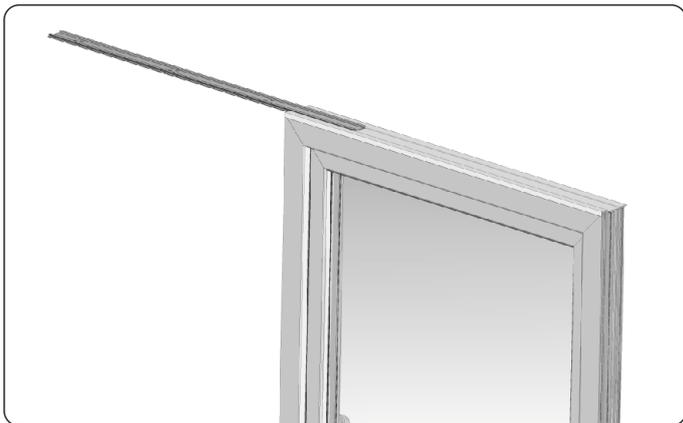


3. Die Aluminium-Einlage ins Anpassungsprofil einschieben.

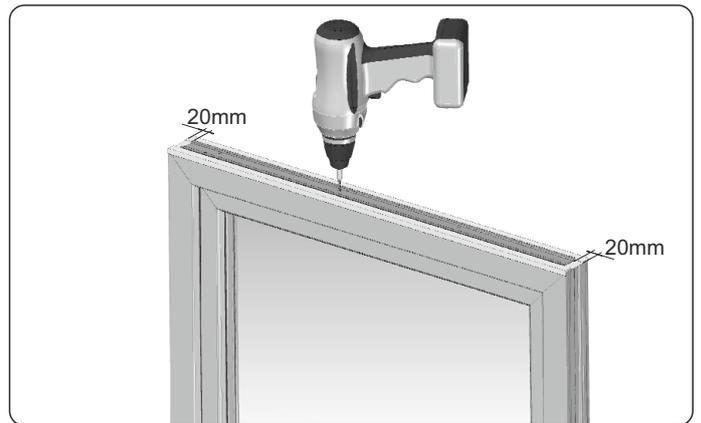


4. Das Anpassungsprofil samt der Aluminium-Einlage mit den Schrauben in den dazu vorgesehen Bohrungen an der Aluminium-Einlage des Profils so verschrauben, dass die Enden der Aluminium-Einlage von allen Kanten des Anpassungsprofils um den gleichen Wert von 20 mm entfernt sind.

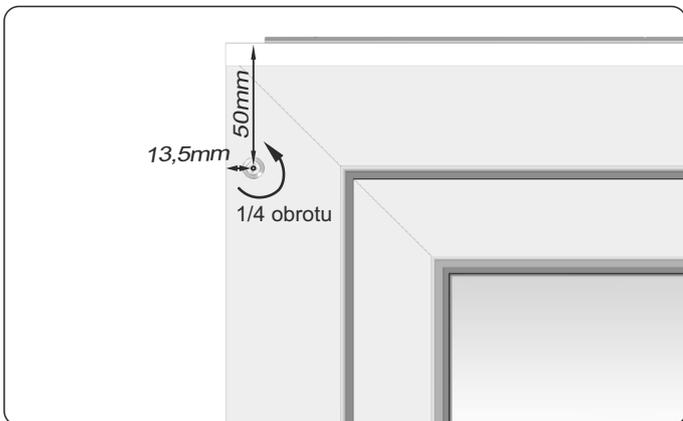


5. Anschraubpunkte von Befestigungsschrauben (Nippel) bestimmen, indem die oben genannten Abstände von den Rahmenkanten gemessen und markiert werden. Die Befestigungsschrauben (Nippel) für Führungsschienen an der markierten Stelle einschrauben. Sobald die Schraube angezogen wird, um 1/4 Drehung lösen, sodass die Führungsschiene leichter eingeschoben werden kann und die Verformung verhindert wird.

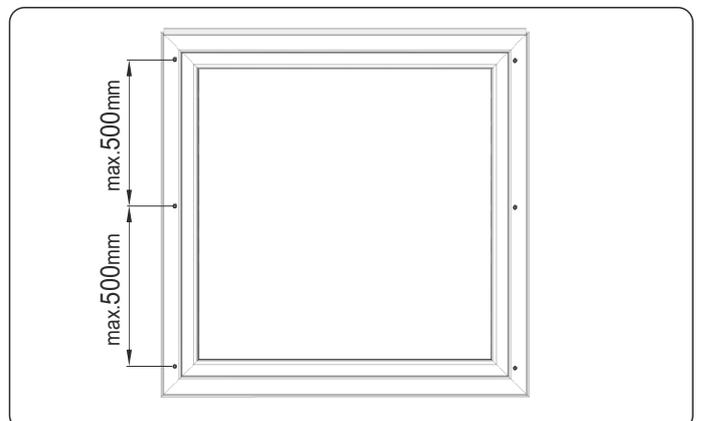


6. Die Befestigungsschrauben (Nippel) sollen durchschnittlich alle 50 cm, mindestens aber 3 Schrauben pro Seite und mindestens 5 cm von der Unter- und Oberkante des Fensterrahmens montiert werden.

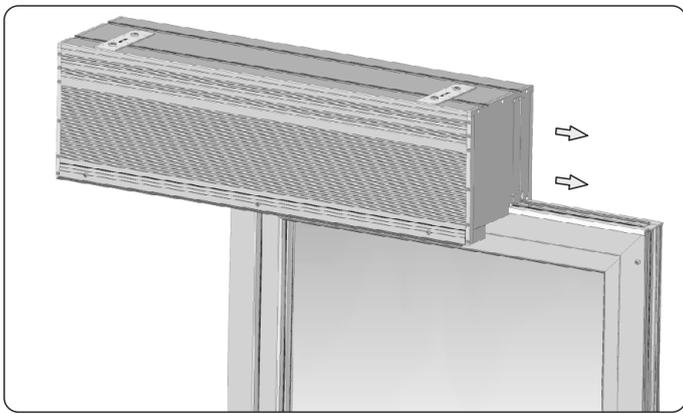


7. Den Kasten auf den entsprechend verschraubten Adapter stecken und bis zum Ende des Fensterrahmens einschieben. Nicht mit dem Hammer schlagen. Die seitlichen Kantenkanten müssen mit den seitlichen Fensterkanten flächenbündig sein.

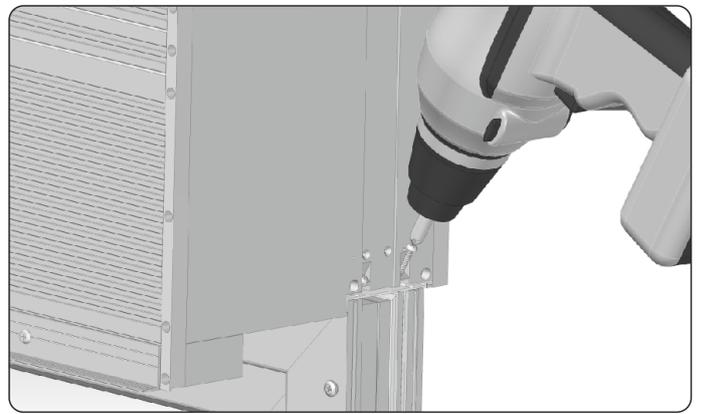


8. Sobald der Rollladen aufgebracht wird, die seitlichen Schrauben von der Außenseite des Rollladens her einschrauben.

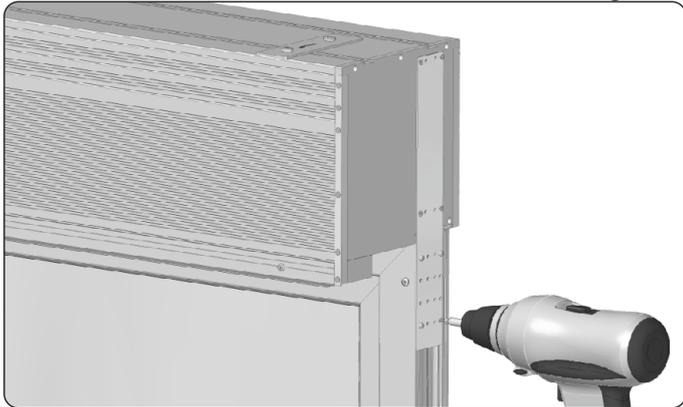


9. Die seitlichen Stahlhalter mit den Schrauben 3x6,5 mm (im Lieferumfang enthalten) in den dazu vorgesehenen Kastenbohrungen sowie ans Fensterrahmen anschrauben.

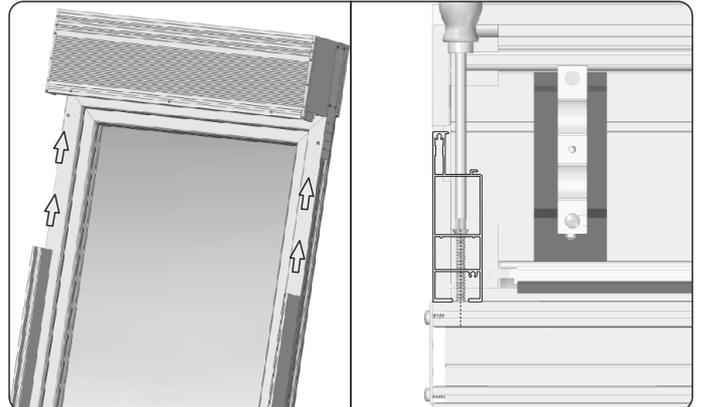


10. Den Adapter für Führungsschienen auf die zuvor am Fensterrahmen angeschraubten Befestigungsschrauben (Nippel) aufbringen oder optional mit den Schrauben verschrauben.

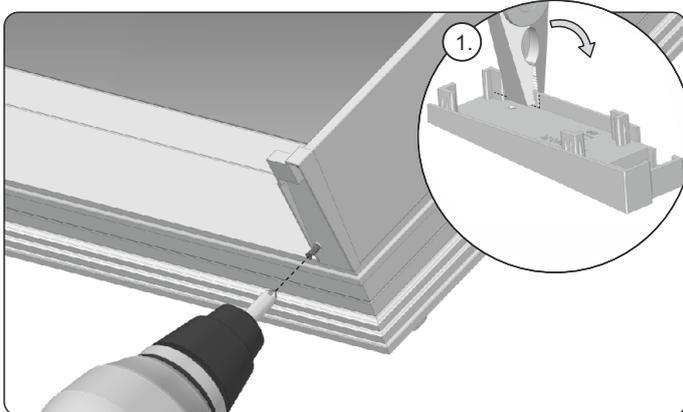


11. Untere Endkappen auf die Adapter für Führungsschienen aufsetzen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Schraube 3x16 verschrauben. Für die Ausführung mit Insektenschutz vor der Aufsetzung die Wand in Endkappen wie in Abbildung 1 aufbrechen.

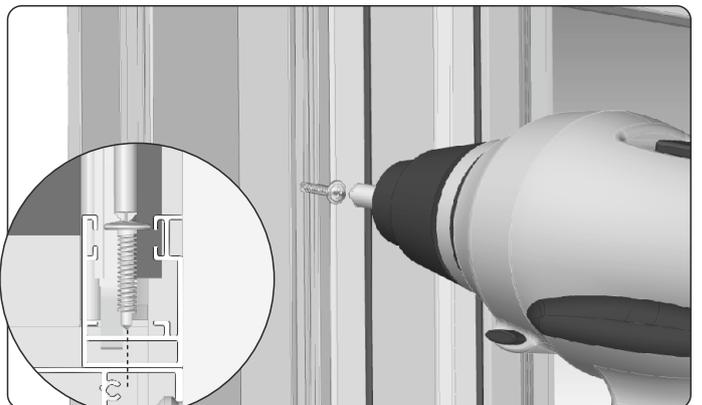


12. Anschließend die Führungsschienen für Insektenschutz mit den Schrauben 4,2x13 (im Lieferumfang enthalten) an den Adapter für Führungsschienen wie in der obigen Abbildung anzuschrauben – gilt für die Rollläden mit Insektenschutz.

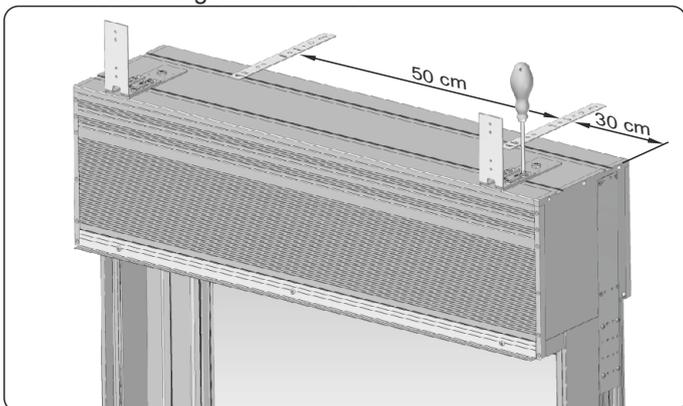


13. Die obere Verankerung in einem Abstand von 30 cm von den Rollladenkanten montieren und die beiden Elemente der Sturzhalter mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben M5 verbinden und die Schrauben je nach Bedarf einstellen.

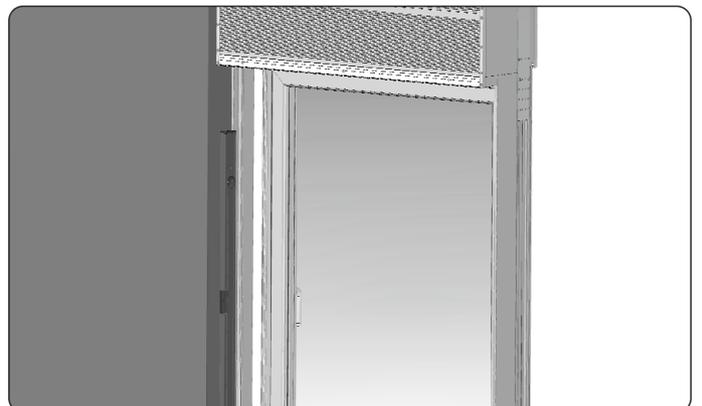


14. Den fertigen Satz gemäß den Montageanweisungen in der zuvor ausgeführten Aussparung montieren.

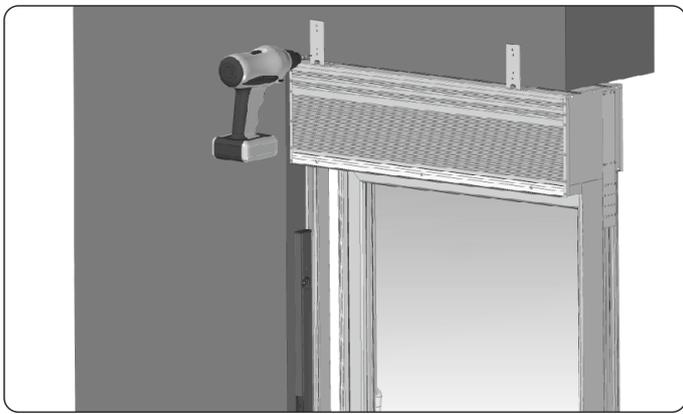


15. Vor der endgültigen Verankerung des Rollladens die vertikalen und horizontalen Linien auf ihre Geradheit prüfen.

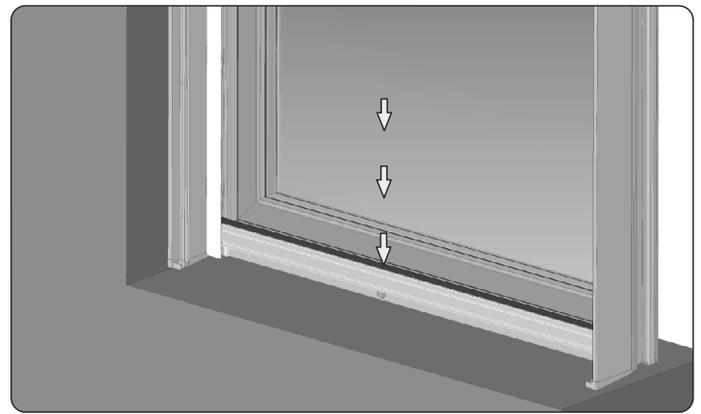


16. Das Netz in den Führungsschienen ganz nach unten absenken, um die korrekte Blockierung der unteren Insektenschutzleiste zu prüfen.

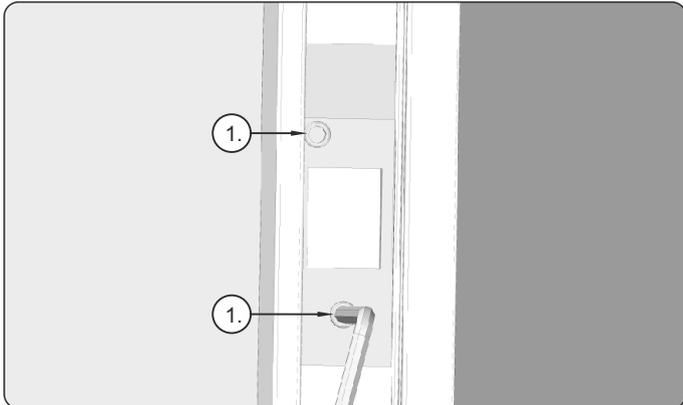


17. Falls erforderlich, die Höhe der Haken in den Führungsschienen einstellen, indem die Schrauben (1) gelöst und dann vorsichtig angezogen werden.

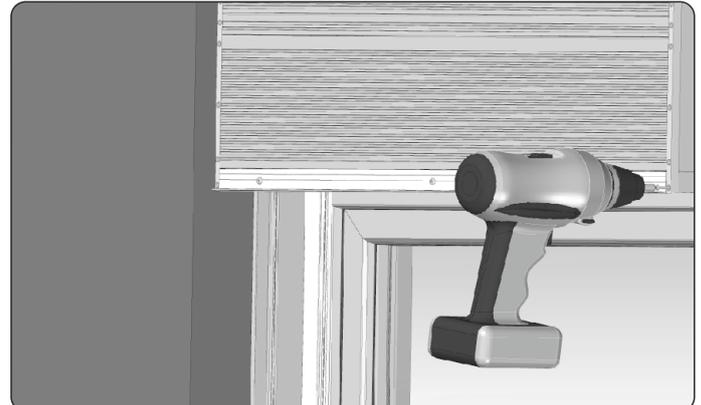


18. Die vordere Revisionsklappe abschrauben, um die Montage des Außenjalousien-Pakets zu erleichtern.

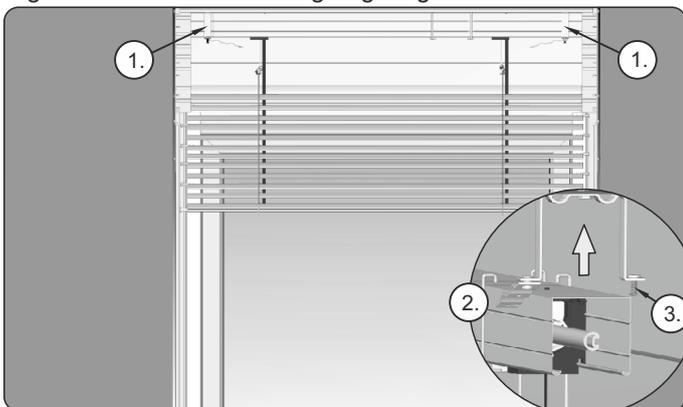

19. Das Jalousienpaket für einen kurzen Abstand absenken, um einen leichteren Zugang zur Anschraubung des Pakets in Montagegriffen (1) sicherzustellen, dann die Schiene des Jalousienpakets in die Griffe wie in der Abbildung 2 einschieben. Die Halter mit Schrauben (3) verschrauben.

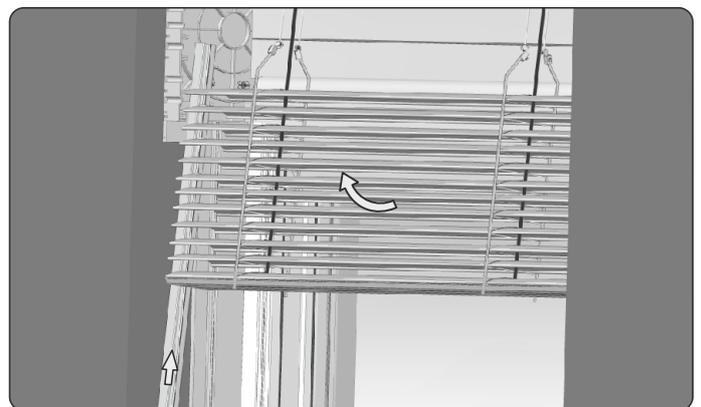


20. Das Paket vorsichtig nach vorne kippen und die Führungsschienen von unten einschieben.

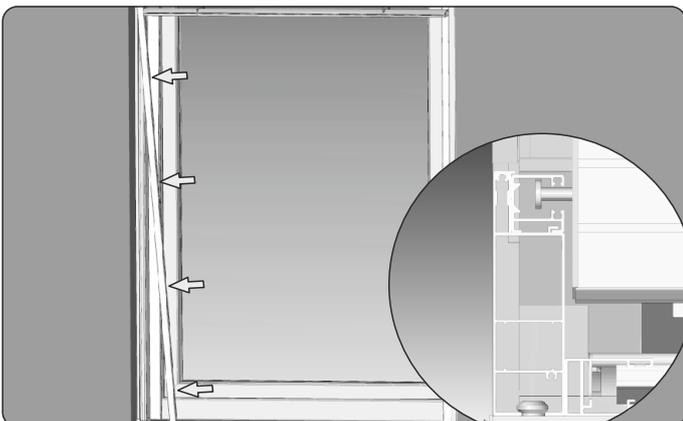

21. Die Führungsschienen in den Adapter seitlich einschieben.



22. Prüfen, ob die Schnur mit dem Band vertikal in der Achse mit dem Lager in der Oberschiene ausgerichtet ist.

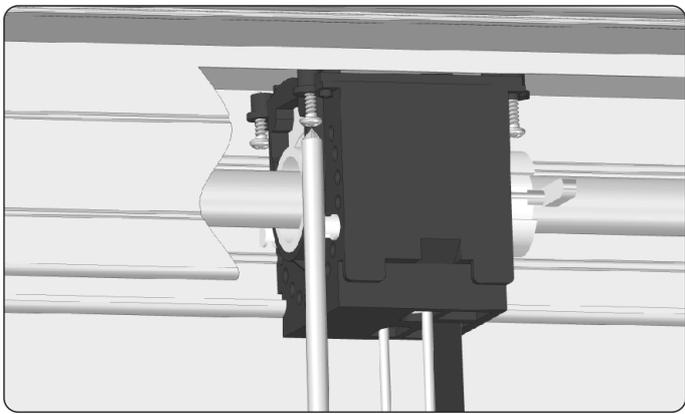

23. Befindet sich das Lager an der richtigen Stelle, ist es zu verschrauben. Wenn das Band von der Vertikalen abweicht, ist das Lager in der Oberrinne so zu verschieben, um die korrekte Ausrichtung des Bandes zu erreichen.



24. Vordere Revisionsklappe anschrauben.



**ACHTUNG - BEACHTEN DIESER
ANLEITUNG IST FÜR PERSONENSCHERHEIT WICHTIG.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.**



PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Złota 71
62-800 Kalisz
tel 62 768 40 11

E-mail: sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl



PN-EN 13659

Erklärung über Nutzeigenschaften befindet sich
auf unserer Internetseite www.portosrollladen.de